

PROGUARD Coffee



Instrukcja | Wymiana zbiornika na wodę






Note: Podczas wymiany zbiornika, ekspres do wody nie może być zasilany ani wodą po mineralizacji ani wodą z obejścia.



Potrzebne narzędzia:

- Wiadro
- Śrubokręt krzyżakowy (№ 2)
- Śrubokręt płaski lub klucz do zewnętrznych śrub sześciokątnych (długość klucza 7mm)

Zamknij zawór odcinający

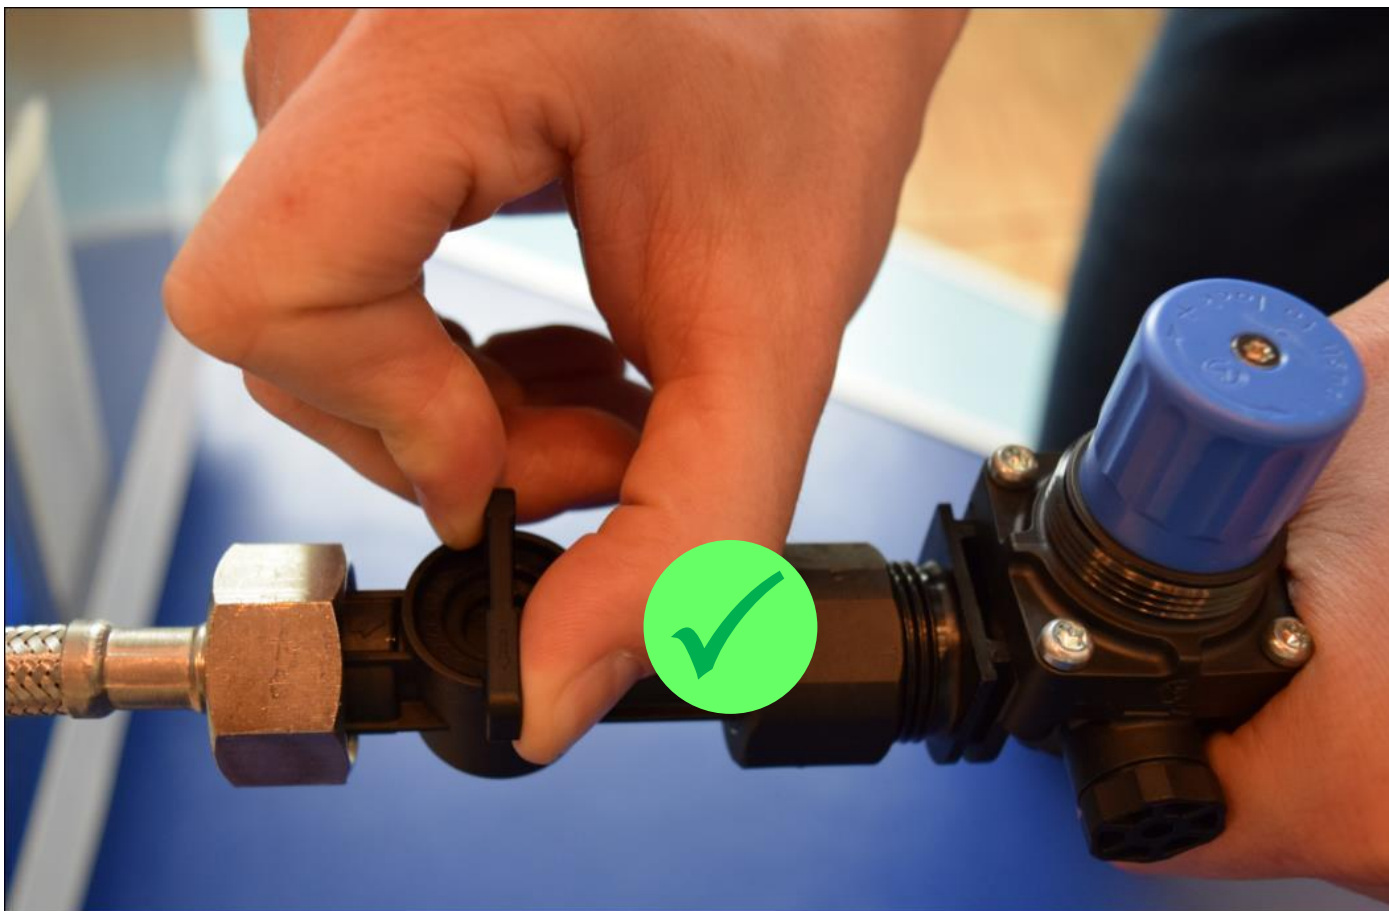


Otwórz przednią ścianę obudowy



Zamknij zawór wylotowy wody po mineralizacji.




Zamknij zawór automatycznego obejścia

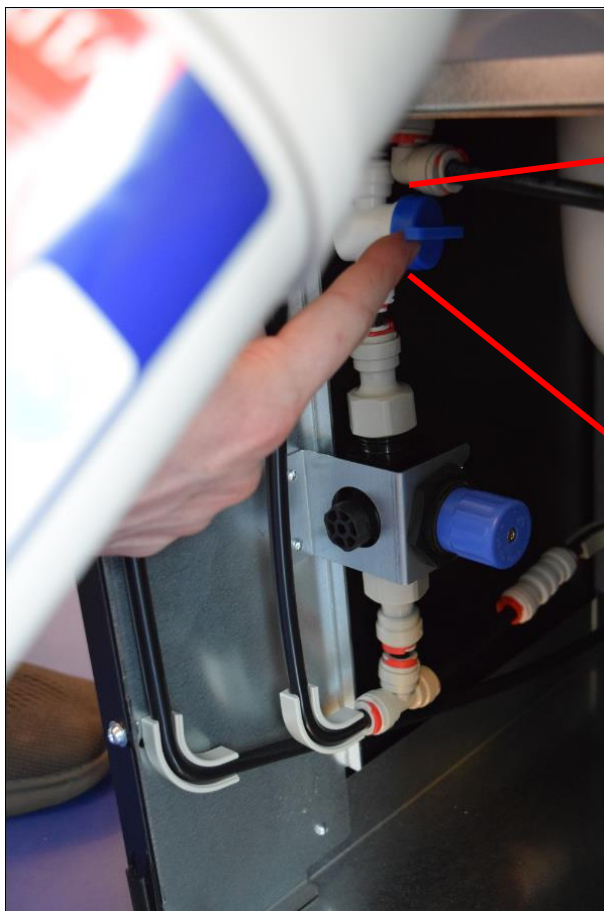

Otwórz uchwyt blokujący na głowicy filtra



Otwórz zawór do pobierania próbek
Opróżnij zbiornik na wodę
Zamknij zawór do pobierania próbek

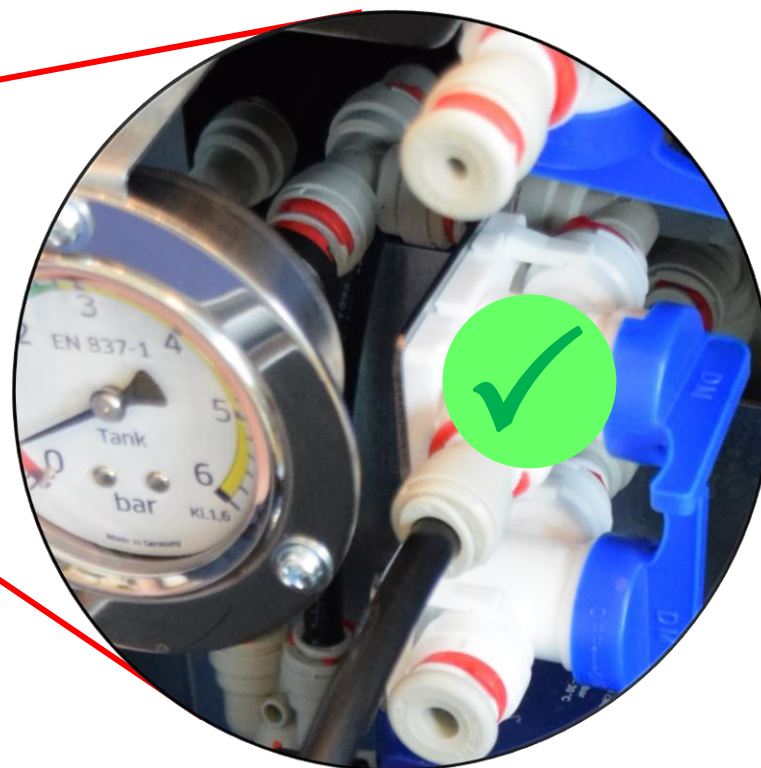


Zdemontuj tylną ścianę obudowy (5 śrub)




Zdemontuj górną pokrywę (1 śruba)



Otwórz zacisk na zbiorniku

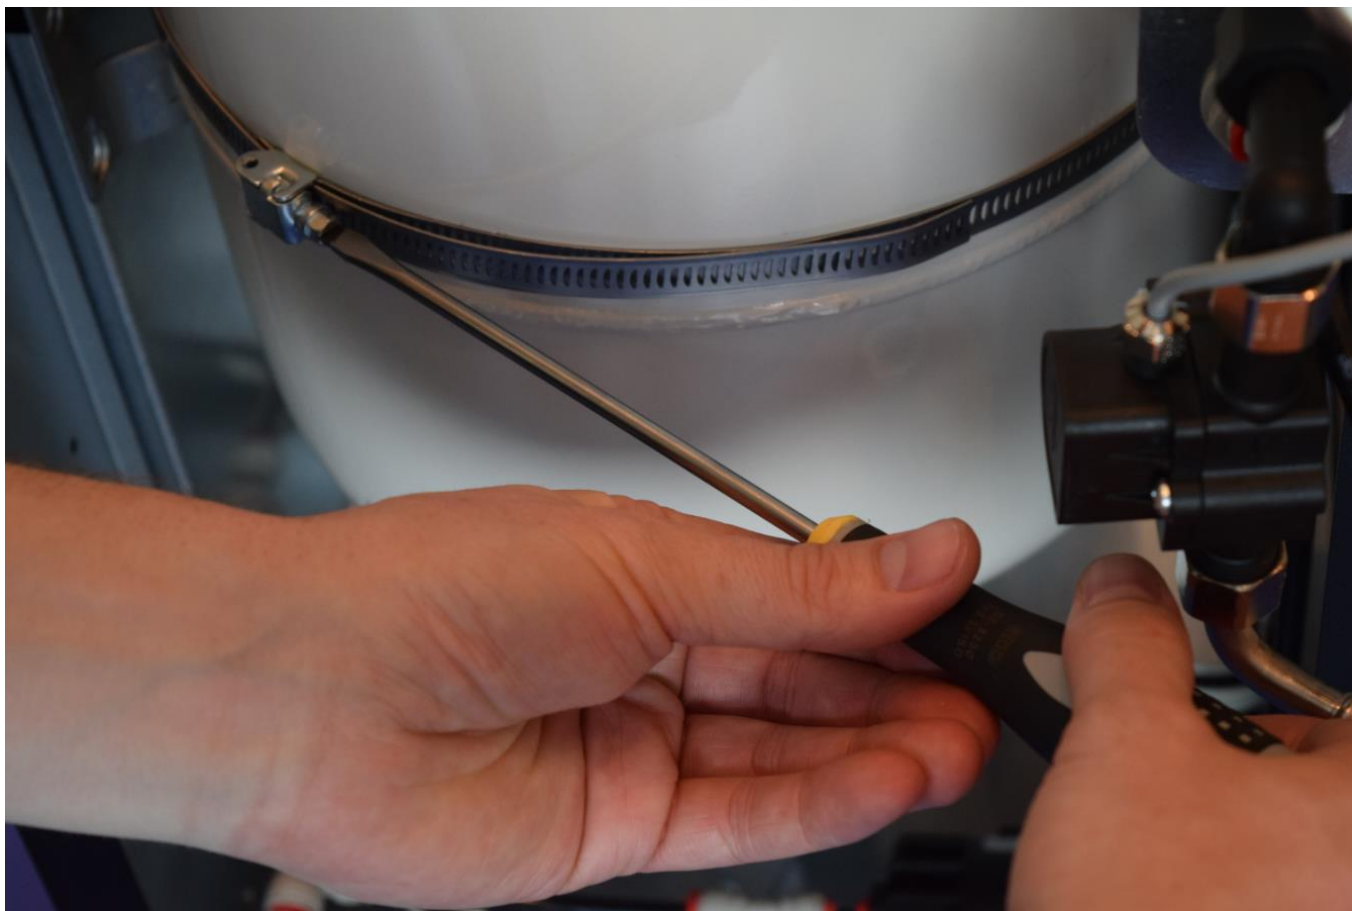


Naciśnij mocno, aby wyjąć zbiornik z uchwytu
Upewnij się, że uszczelka pozostała na miejscu

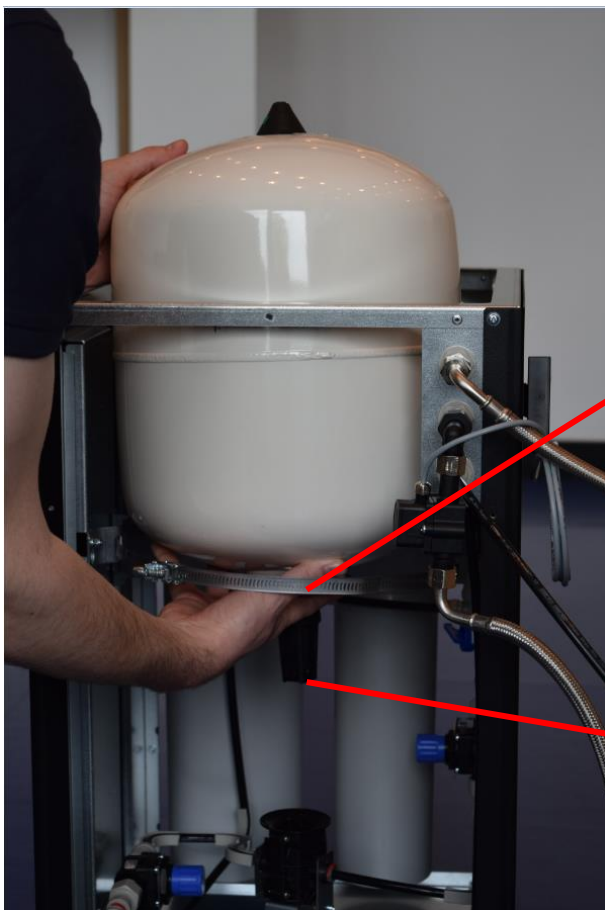

Montaż nowego zbiornika:


- Sprawdź ustawienie zbiornika i uszczeliek
- Ustaw zbiornik pionowo i wciśnij go do uchwyty

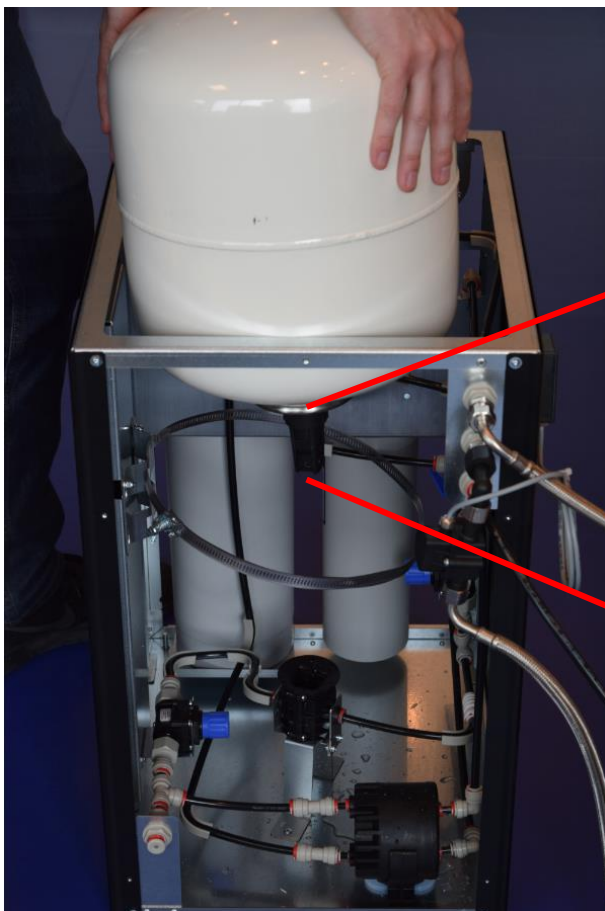


Zamknij zacisk na zbiorniku



Otwórz zawór odcinający

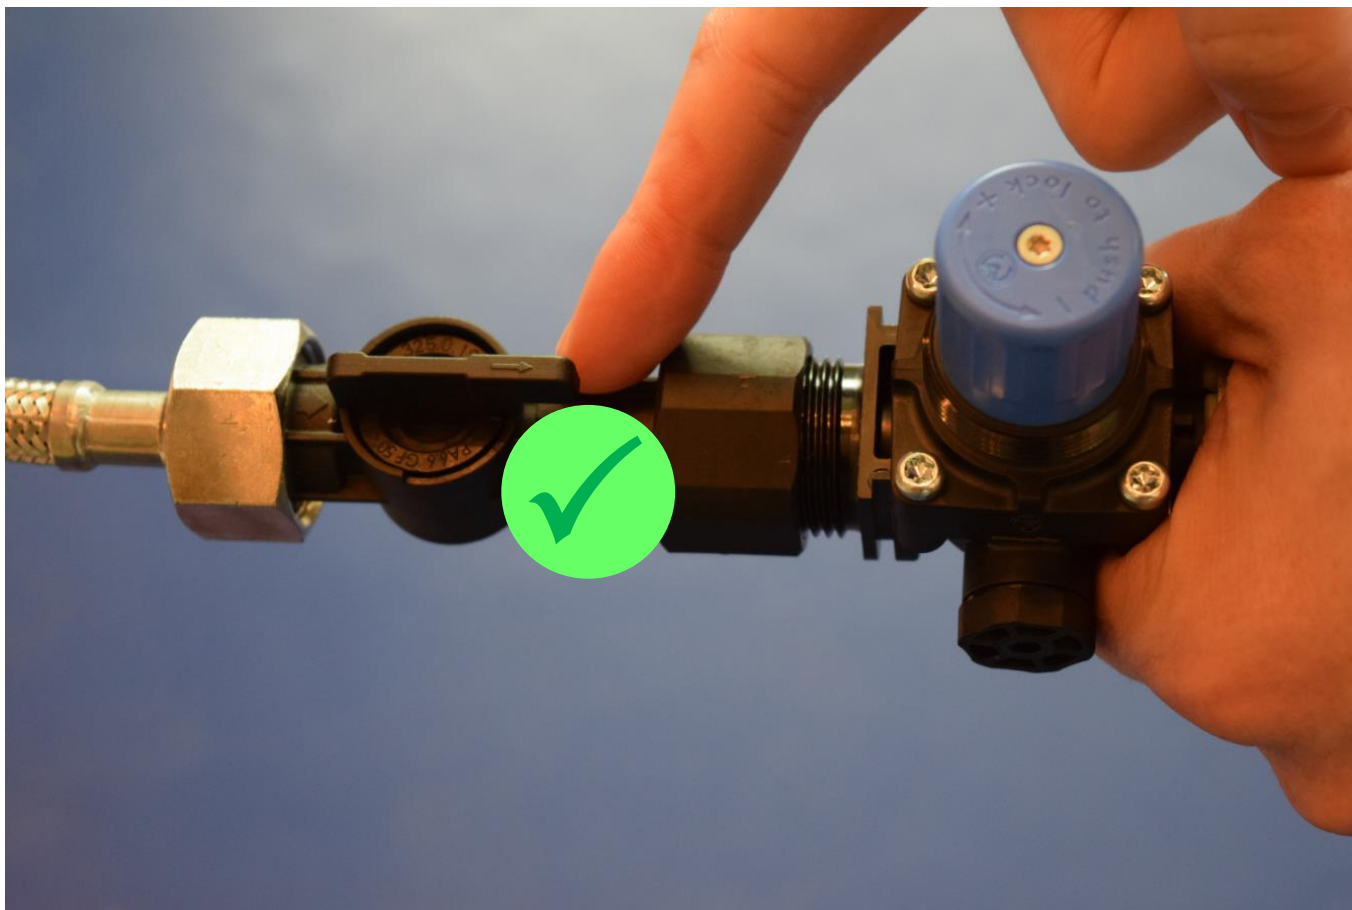

Zmknij uchwyt blokujący na głowicy filtra
Proces filtracji zostanie wznowiony
Sprawdź czy system nie przecieka

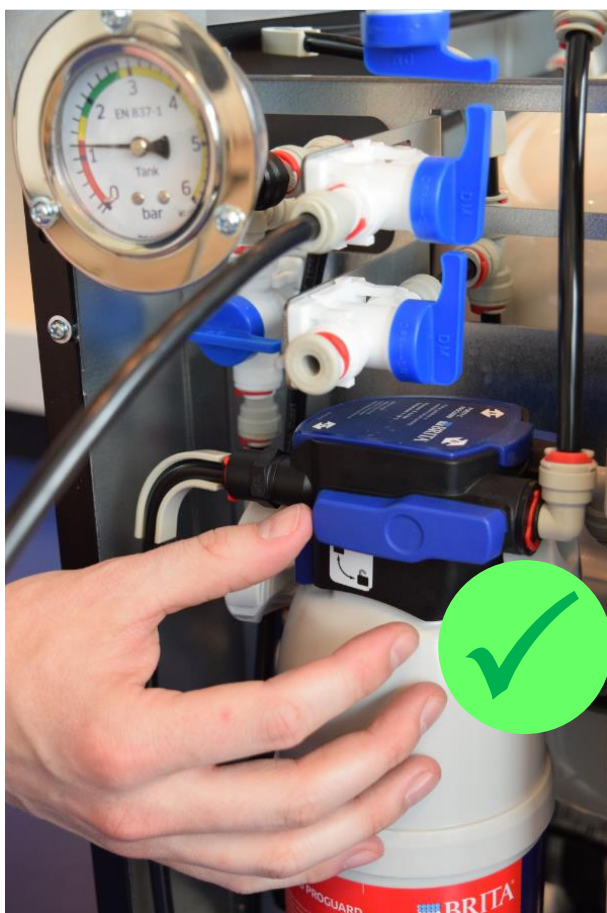

Zamontuj górną pokrywę obudowy (1 śruba)




Zamontuj tylną ścianę obudowy (5 śrub)





Poczekaj, aż zbiornik napełni się (~2,6 bara)





Po napełnieniu opróżnij zbiornik w celu przepłukania go

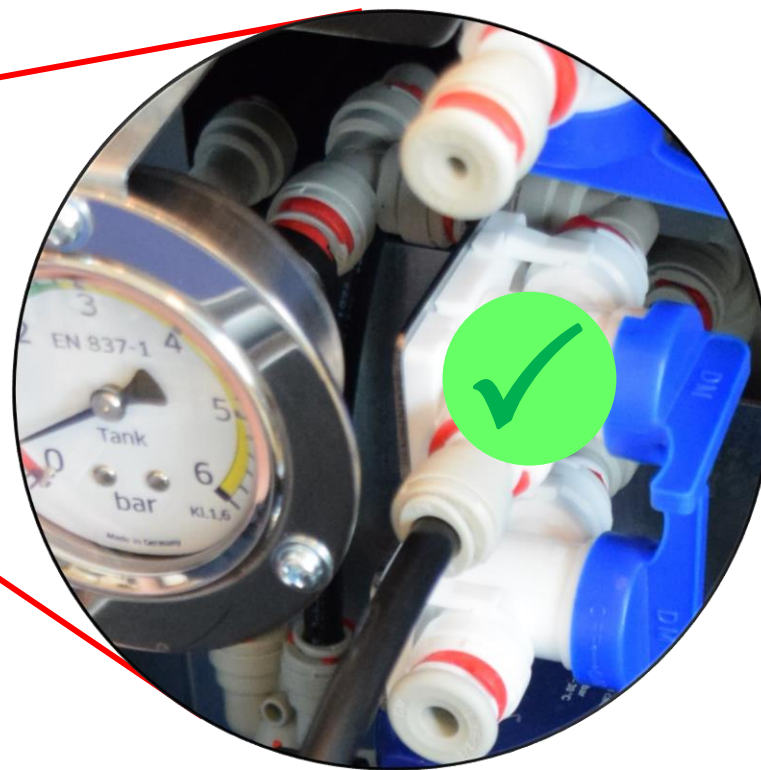

Otwórz zawór automatycznego obejścia

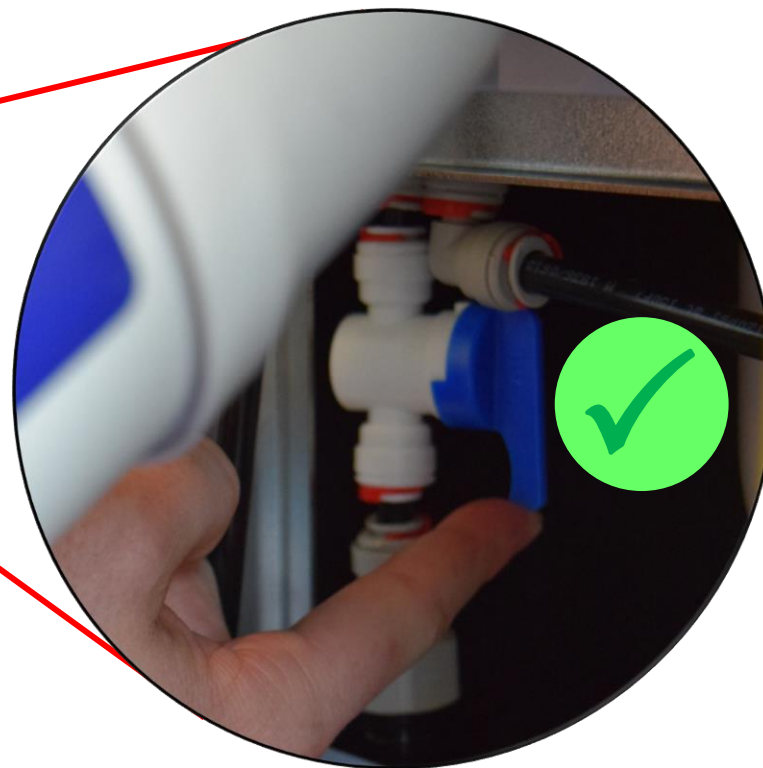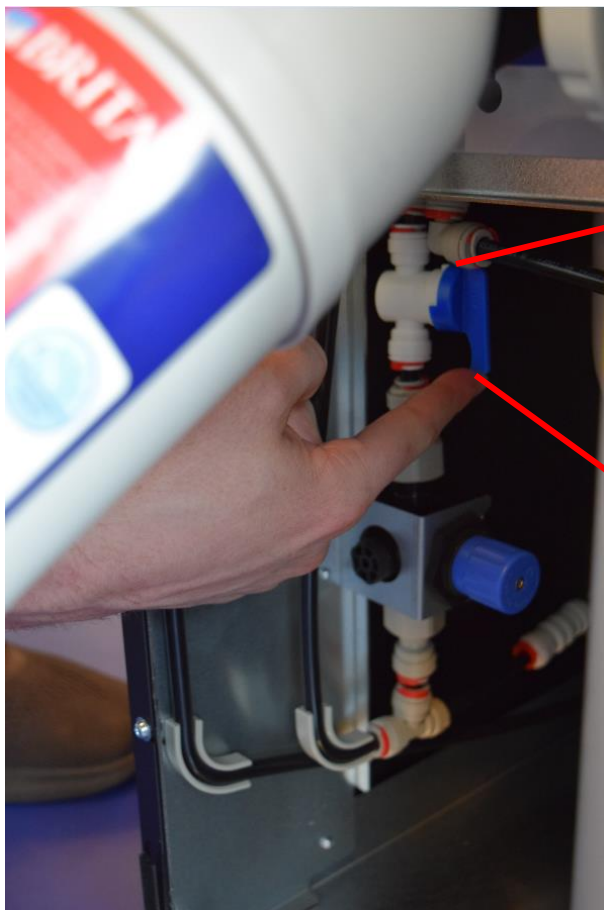

Otwórz zawór wylotowy wody po mineralizacji

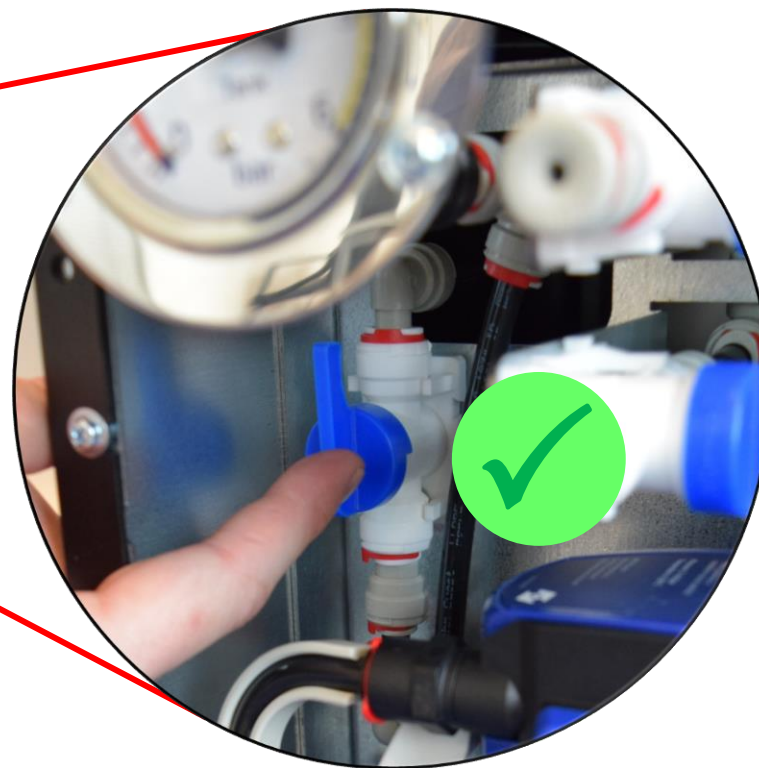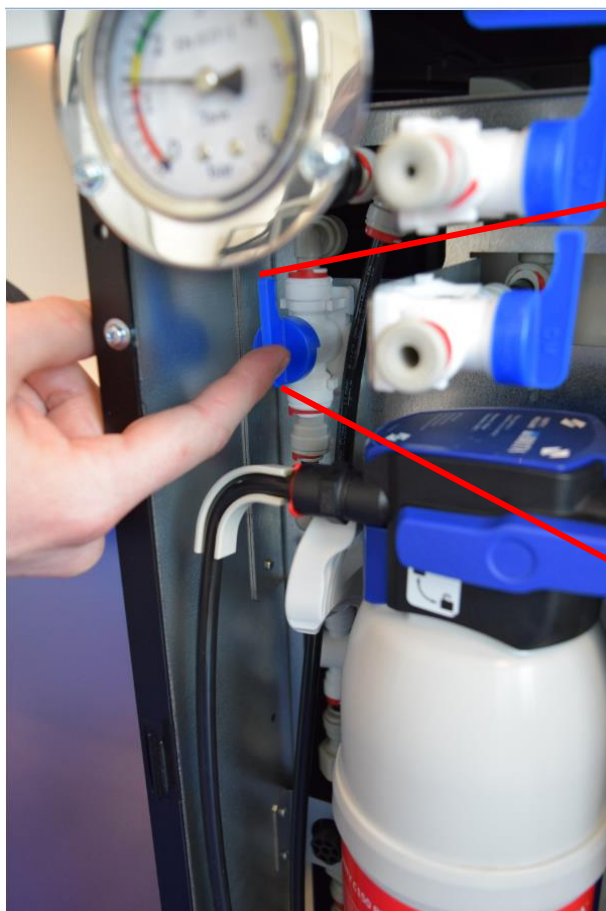

Przymocuj przednią ścianę obudowy



Gotowe!
Zbiornik został wymieniony!